

Draadloze Gong
Mistral 43300



Aanmelden:


Op de gong toets T1 ca. 3 seconden lang ingedrukt houden tot de groene LED 1 brandt.

Vervolgens op de zender 1x op de zwarte programmeer toets drukken,


De gong zal direct reageren en is nu gekoppeld aan de zender/oproepheraler.

2Voice Deurtelefonie


Draadloze Gong



Oproepheraler
Mistral SE06

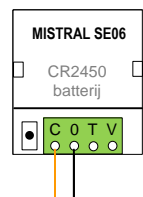


Hoor toestel

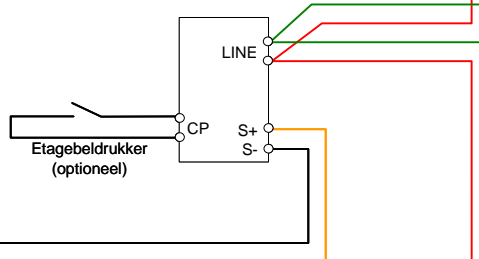


LINE

2Voice Deurvideo


Draadloze Gong



Oproepheraler
Mistral SE06

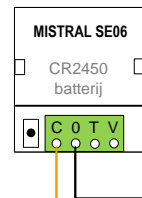

Videotoestel

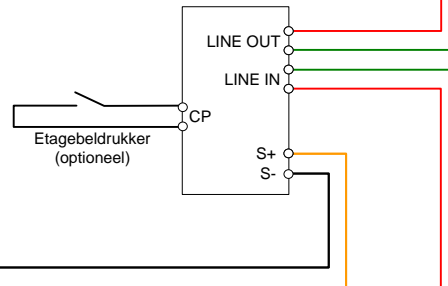

LINE

	Elbo Technology B.V.	Datum: 11-03-2022
		Getekend: MM

Omschrijving: Draadloze Gong met Zender Mistral SE06